

BUS EJECUTIVO (Referencia: Volare W9C)

Protección y separación entre pasajeros

Anclaje del soporte al bus

ANCLAJE SUPERIOR


El Escudo Protector para BUS EJECUTIVO, en la parte superior tiene dos puntos de unión con el vehículo. Ambos extremos (A) y (B) se enganchan al porta equipajes del bus.

ANCLAJE INFERIOR


El Escudo Protector para BUS EJECUTIVO, en la parte inferior tiene sólo un punto de unión con el vehículo. El punto (C) se engancha a la parte inferior central del apoya brazos de los asientos.

ELEMENTOS PARA ANCLAJE


Para anclar el Escudo Protector al BUS EJECUTIVO cuenta con:

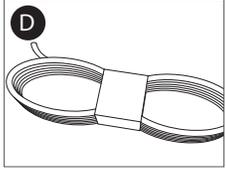


Tube o elástico (E): Lazo para unión entre los ojetillos del protector y el interior del bus. Incluye 5m por protector.

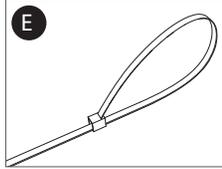


Amarra cables (F): Genera y asegura un punto de conexión en los extremos del tubete. Incluye 6 por protector.

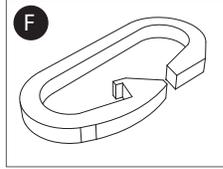


Gancho (G): Conector que une los extremos del tubete sirviendo como puente entre ambos extremos. Incluye 3 por protector.

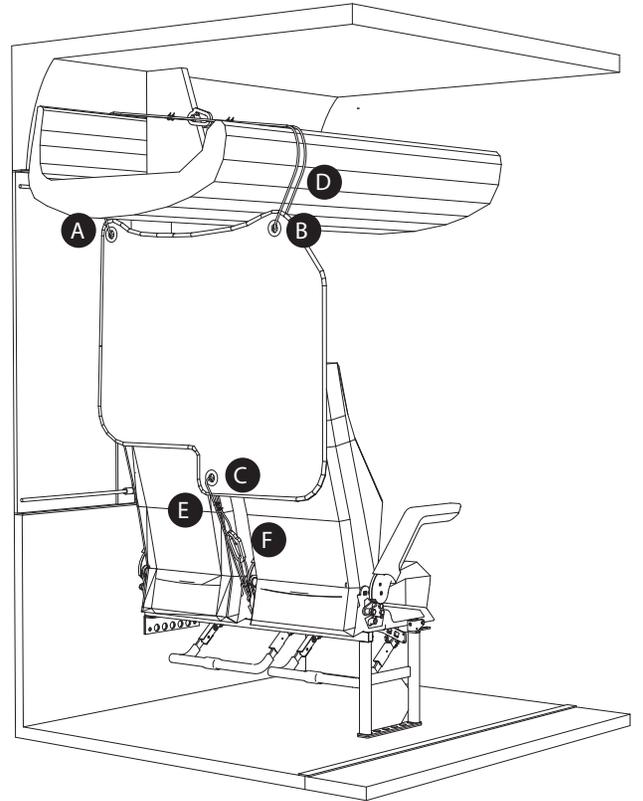


Pasos de instalación

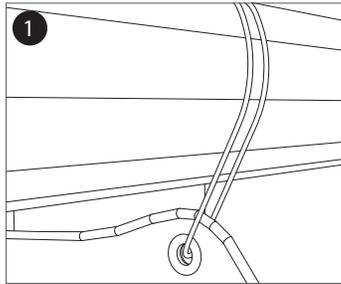


PASO 1
Mida el tubete necesario para unir el extremo superior del Protector con el bus. Pase un extremo del tubete por el ojetillo del protector que da hacia el pasillo y deslice por arriba del porta equipajes.

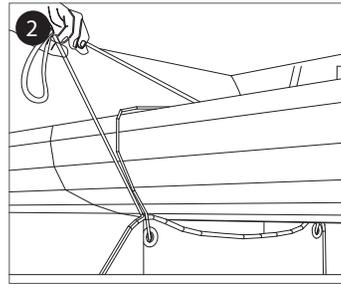


PASO 2
Extienda el tubete por toda la parte superior de porta equipajes, introdúzcalo en el otro ojetillo del Protector (que da hacia la ventaa del bus) y deslice sin tensar demasiado hasta que ambos extremos se en cuentren en el centro.

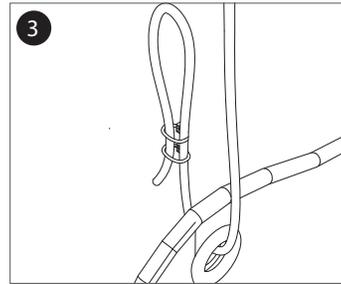


PASO 3
Considere uno centímetros de excedente entre ambos extremos del tubete y córtelo para unir en el centro. Genere una circunferencia en cada uno de los extremos y asegurela con dos amaracables.

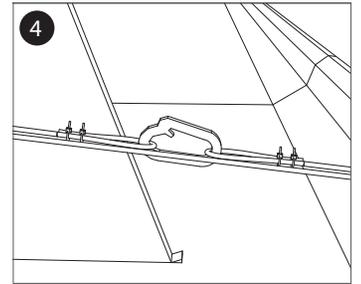


PASO 4
Enlace los extremos de cada tubete entre si con la pieza conectora. Procure que la unión quede en el centro, por sobre el porta equipajes del bus, equidistante entre ambos extremos del Protector.

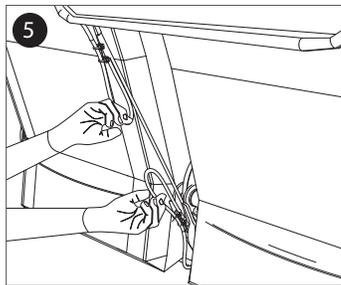

PASO 5
Mida el tubete necesario para unir el extremo inferior del Protector con el asiento del bus. Pase el tubete por el ojetillo del protector, baje por el respaldo del asiento hasta la base estructural del apoyabrazos central y pase bajo ella.

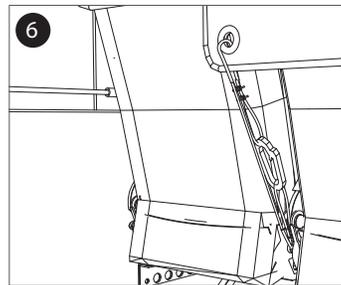

PASO 6
Deslice el tubete entre ambas piezas sin tensar demasiado, hasta que de la vuelta completa y córtelo. Genere una circunferencia en cada uno de los extremos, asegure con dos amaracables y únalos con el conector.

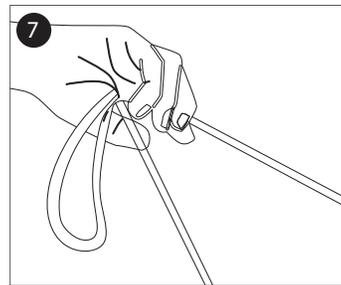

RECOMENDACIONES
No tensar mucho los tubetes, dejar dos dedos de amarra adicional, entre las uniones del escudo con el interior del bus, antes de cortarlo. Con esto permitirá una correcta inclinación del asiento.



IMPLEMENTOS CHILE
Venta Telefónica: +569 9326 33571
venta@implementos.cl
www.implementos.cl

IMPLEMENTOS PERÚ
Venta Telefónica: +516 5896 5515
atencionalcliente@implementos.com.pe
www.implementos.com.pe