

# BUS CAMA (Paradiso 1800 DD)

*Protección y separación entre pasajeros*

## Anclaje del soporte al bus

### ANCLAJE SUPERIOR


El Escudo Protector para BUS CAMA, en la parte superior se cuelga al vehículo con una amarra o tubete, a través de unos soportes incluidos en el kit. Tanto en el lado derecho (A) como en el lado izquierdo (B) se debe fijar un soporte al techo del bus.

### ANCLAJE INFERIOR

El Escudo Protector para BUS CAMA, en la parte inferior tiene un punto de unión con el vehículo en el centro. El punto (C) se une a la base del apoya pies, ubicado en la parte inferior del asiento, a través de una amarra o tubete.

### ELEMENTOS PARA ANCLAJE

Para anclar el Escudo Protector al BUS SEMICAMA cuenta con:

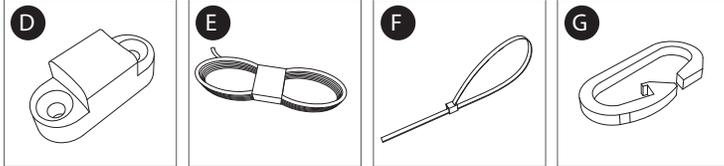


**Soporte (D):**  
Elemento que se fija al techo y que sirve como soporte superior del Escudo. Incluye 2 unidades.


**Tubete elástico (E):**  
Lazo para unión entre los ojettos del protector y el interior del bus. Incluye 5m por protector.

**Amarra cables (F):**  
Genera y asegura un punto de conexión en los extremos del tubete. Incluye 8 por protector.


**Gancho (G):**  
Conector que une los extremos del tubete, como puente entre ambos extremos. Incluye 4 por protector.

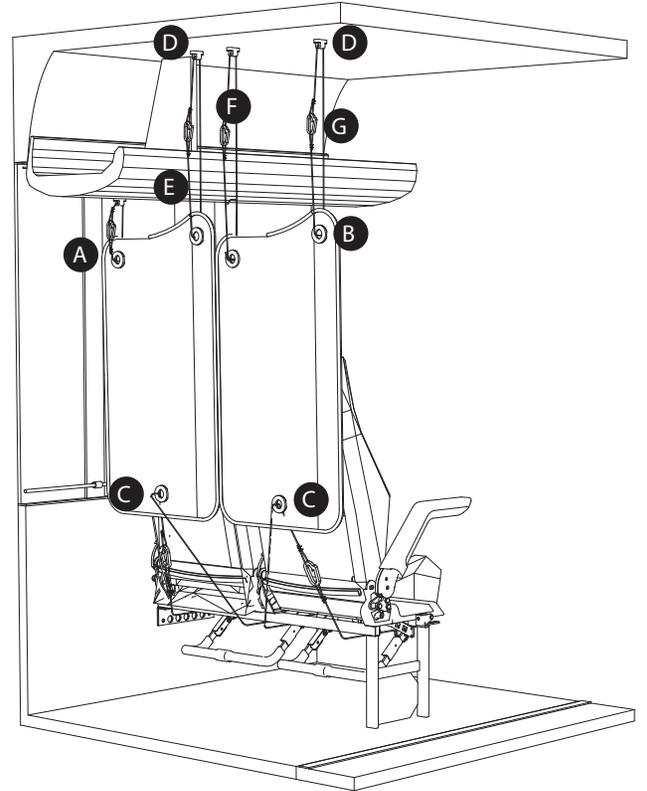


## Pasos de instalación

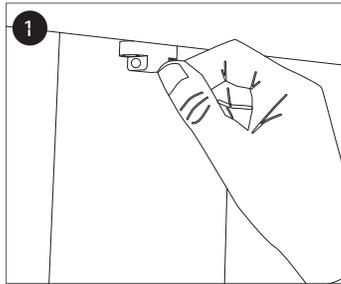


**PASO 1**  
Realice dos perforaciones en el techo del bus, una por el lado izquierdo y otra por el lado derecho del asiento. Luego instale con tornillos los soportes de fijación. A través de estos soportes se colgará la parte superior del escudo.

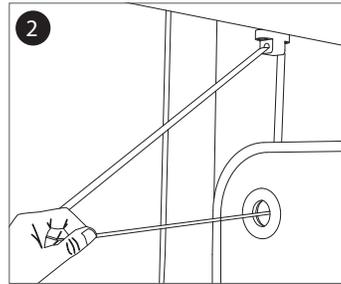


**PASO 2**  
Mida el tubete necesario para unir el extremo superior izquierdo de Protector con el soporte fijado en el techo, sobre el lado izquierdo del asiento. Pase el tubete por el ojettito y cuélguelo al bus, enganchando en el soporte.

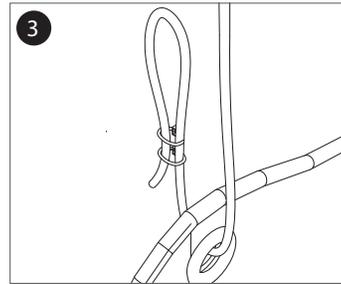


**PASO 3**  
Deslice el tubete entre ambas piezas sin tensar demasiado, hasta que de la vuelta completa y córtelo. Genere una circunferencia en cada uno de los extremos y asegure con dos amaracables.

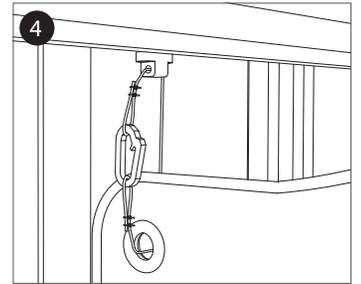


**PASO 4**  
Enlace los extremos de cada tubete entre sí con la pieza conectora. Procure que la unión quede en el centro, equidistante entre ambos elementos (soporte superior y Protector).

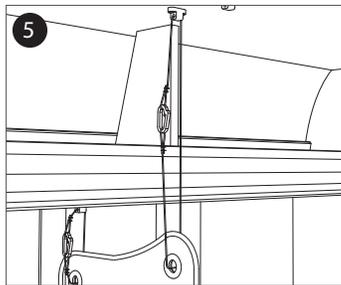


**PASO 5**  
Repita los pasos anteriores para colgar el otro extremo superior del protector al techo del bus. Conecte el ojettito del protector a través del tubete con el soporte superior instalado en el techo, por el lado derecho del asiento.

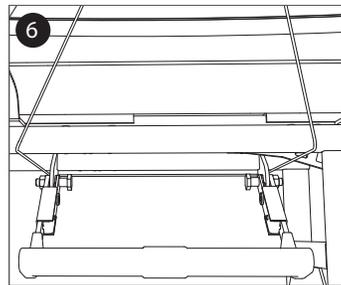

**PASO 6**  
Mida el tubete necesario para unir la parte central inferior del Protector con el asiento del bus. Pase el tubete por el ojettito del protector baje por el respaldo del asiento hasta el apoya pies, e introduzca el tubete por las dos perforaciones inferiores.

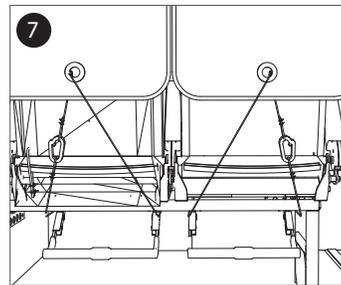

**PASO 7**  
Deslice el tubete entre ambas piezas sin tensar demasiado, hasta que de la vuelta completa y córtelo. Genere una circunferencia en cada uno de los extremos, asegure con dos amaracables y únalos con el conector.

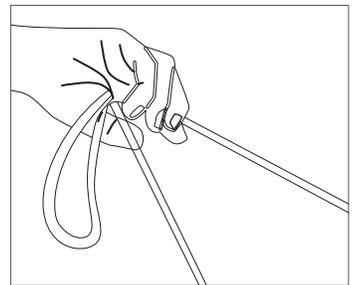

**RECOMENDACIONES**  
No tensar mucho los tubetes, dejar dos dedos de amarra adicional, entre las uniones del escudo con el interior del bus, antes de cortarlo. Con esto permitirá una correcta reclinación del asiento.



**IMPLEMENTOS CHILE**  
Venta Telefónica: +569 9326 33571  
venta@implementos.cl  
www.implementos.cl

**IMPLEMENTOS PERÚ**  
Venta Telefónica: +516 5896 5515  
atencionalcliente@implementos.com.pe  
www.implementos.com.pe