
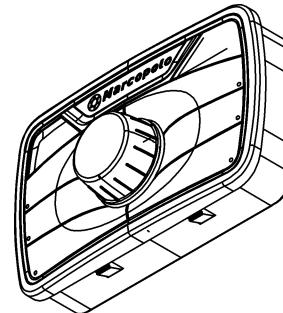
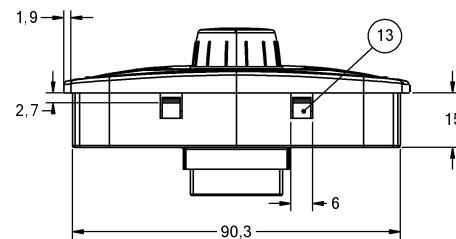
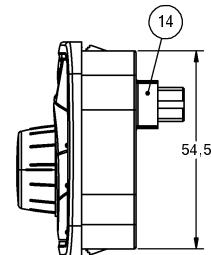


Number	Date	Modification	E	Owner
500000198728	13/07/2015	CORRIGIDA TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - 12V		LUDWIGEN
500000223504	23/02/2016	ALTERADOS MODELOS DE CARROCERIA	I	RE-NERIO

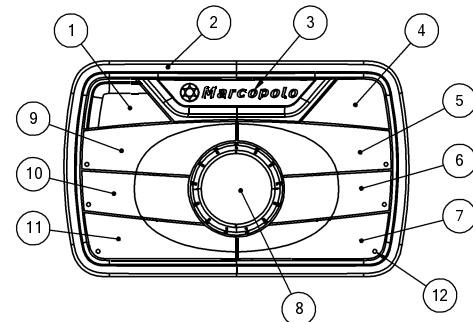

CLP MODELO DE CARROCERIA VIAGGIO 900
Body model: CLP
Cab model: carrosseria

CLP MODELO DE CARROCERIA VIAGGIO 1050
Body model: CLP
Cab model: carrosseria

CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO I600
Body model: CLP
Cab model: carrosseria

CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO I350
Body model: CLP
Cab model: carrosseria

CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO I200
Body model: CLP
Cab model: carrosseria

CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO I050
Body model: CLP
Cab model: carrosseria

IDIOMA: TODOS

FABRICANTE: HOLDER

Manufacturers
Fabricante

VIDEO 24 V: CABINE

24V video
Video 24V

TENSÃO DE TRABALHO: 12 A 32V

Voltage
Tensão

AUXILIAR E NAO TEM

Accessory
Acessório

MICROFONE: TEM


Microphone
Microfone

RADIO: CABINE

Radio
Rádio

REFERENCIAS: FACE_LIFT_2015_ARO_CROMADO

References
Referências

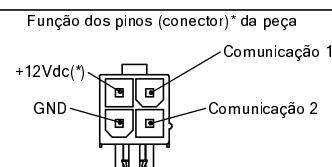

- Legenda:
1. Botão liga/desliga
 2. Borda cromada
 3. Logo Marcopolo - Solicitar fonte e tamanhos corretos das letras
 4. Display 7 segmentos - mostra volume (1 a 9), cor vermelho
 5. Tecla microfone
 6. Tecla DVD 1 (salão)
 7. Tecla DVD 2 (salão)
 8. Botão giratório (rotary) de controle de volume
 9. Tecla Seleciona Cabine Motorista
 10. Tecla RADIO 1
 11. Tecla RADIO 2
 12. Torre de backlight - LED âmbar (acionado), LED branco desacionado (ver a cor exata com base no painel multiplex)
 13. Aba de fixação por clique
 14. Conector minifit 4 vias*

Funcionalidades**:

- A seletora liga com a função rádio/cabine motorista acionada. Para acionar qualquer outra função, deve-se acionar a tecla referente à função (não precisa selecionar o ambiente). Para retornar o controle à cabine, selecionar a tecla indicada no balão 9;

- Não há retorno automático para a função anterior, ou seja, após selecionar a função, o motorista irá ouvir o volume da fonte selecionada na cabine, e realizar o ajuste do volume, permanecendo a fonte selecionada.

- O display deverá mostrar a letra 'E' quando não houver comunicação com o distribuidor. Uma rotina de 'reset' da seletora deverá ser implementada, para casos em que a seletora seja ligada e permanecer sem comunicação por mais de 5 segundos.

*Conector minifit: utilizar modelo 90° ou alternativamente o modelo 180° com as pontas cortadas (melhoria do travamento - consultar eng. Marcopolo).

**Utilizar modelo de distribuidor específico para este novo modelo de seletora.

ITEM	CODE	QTY
PAINEL SELETORA		
Marcopolo	EN0-MPIO	1
AC	Rodoviários facilfit	1
RICHARRO	10674812	1